Manual de instrucciones

XT Serie

Manual público

XT Serie — Manual de instrucciones

Muchas gracias por haber elegido este sistema multimedia. Este manual le guía por el manejo básico, las funciones principales, los ajustes del sistema y las preguntas más frecuentes sobre la instalación. Léalo íntegramente antes de poner el equipo en funcionamiento.

Las ilustraciones tienen carácter meramente orientativo. En función de la versión del software y del modelo de vehículo, la disposición de la pantalla y las denominaciones de los menús pueden variar ligeramente.

Indicaciones de seguridad

Para no interferir en el tráfico, maneje el equipo únicamente con el vehículo detenido. Ajuste el volumen de modo que siga percibiendo las señales del exterior. No realice intervenciones en la instalación eléctrica que no estén descritas en este manual.

Índice

1. Conocimientos básicos

1.1 Encendido y apagado · 1.2 Pantalla de inicio y pantalla de aplicaciones · 1.3 Menú desplegable y barra de estado · 1.4 Cambiar el fondo de pantalla

2. Funciones principales

2.1 Navegación · 2.2 Radio · 2.3 Bluetooth · 2.4 Música · 2.5 Vídeo · 2.6 Ecualizador (EQ) · 2.7 Entrada AV · 2.8 Aplicaciones de terceros (Carletter)

3. Ajustes

3.1 Red e Internet · 3.2 Sonido · 3.3 Fecha y hora · 3.4 Idioma · 3.5 Aprendizaje de los mandos en el volante · 3.6 Modelos con protocolo CAN · 4.1 Pantalla dividida · 4.2 Iluminación de las teclas

Preguntas frecuentes

1. Conocimientos básicos


1.1 Encendido y apagado

El equipo sigue al contacto: al conectar el contacto (ACC) se inicia automáticamente y muestra el logotipo de arranque; al desconectar el contacto se apaga por sí solo.

- **Contacto conectado** — Introduzca la llave del vehículo y conecte el ACC; el equipo se inicia automáticamente y muestra la animación de arranque.
- **Contacto desconectado** — Tras retirar la llave o desconectar el ACC, el equipo se apaga automáticamente.
- **Pulsación prolongada de la tecla de encendido/apagado** — Apaga el sistema.
- **Pulsación breve de la tecla de encendido/apagado** — Silencia el sonido.
- **Pantalla de inicio** — Vuelve a la pantalla de inicio.
- **Atrás** — Vuelve a la vista anterior y sale de la fuente actual.
- **Subir volumen** — Aumenta el volumen.
- **Bajar volumen** — Reduce el volumen.


1.2 Pantalla de inicio y pantalla de aplicaciones

El equipo dispone de varias pantallas de inicio. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre ellas. Toque el icono de aplicaciones de la pantalla de inicio para abrir la vista general de aplicaciones.

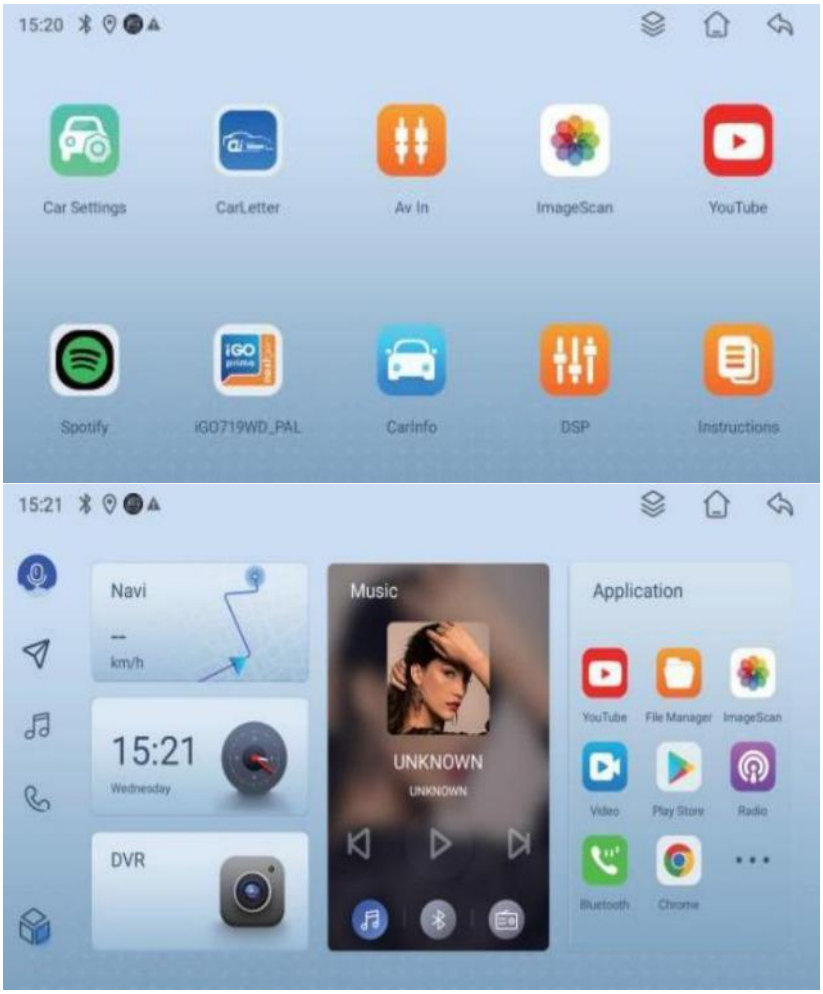

1.3 Menú desplegable y barra de estado


La barra de estado muestra la hora, la red, el volumen y los dispositivos conectados. Al deslizar el dedo de arriba abajo se abre el menú desplegable con los accesos rápidos a Wi-Fi, Bluetooth, datos móviles, brillo y otras funciones.

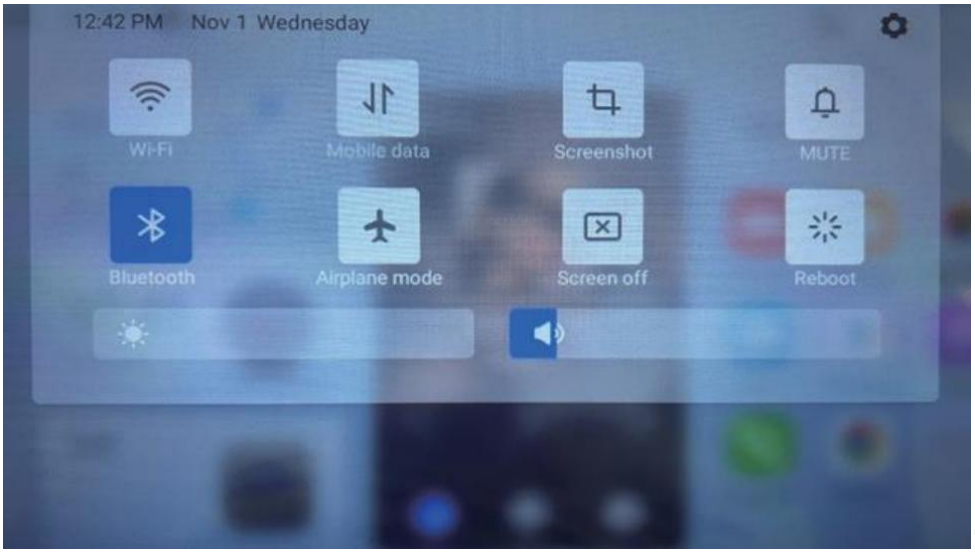

1.4 Cambiar el fondo de pantalla

Abra «Ajustes del vehículo» > «Pantalla» > «Fondo» y seleccione la imagen deseada.



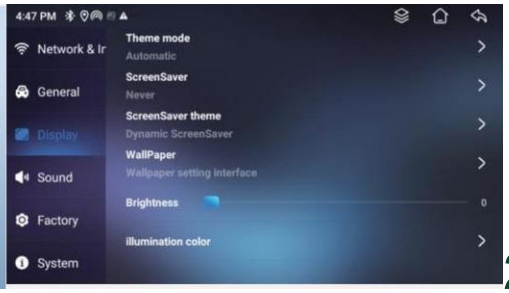

2. Funciones principales

2.1 Navegación

2.1.1 Uso de los mapas


Para abrir la navegación, toque el icono de navegación en la pantalla de inicio o en la vista general de aplicaciones. En el primer arranque se carga la aplicación de mapas con el mapa deseado.



2.1.2 Copiar e instalar los mapas


Copie el paquete de mapas en una tarjeta SD o en una memoria USB y conecte el soporte de datos al sistema.

1. Abra el gestor de archivos. En la columna izquierda se muestra la ruta de la memoria USB conectada.
2. Abra el directorio del soporte de datos y compruebe el paquete de mapas. Toque «Copiar» en la esquina superior derecha.
3. Cambie al directorio «Local» y toque «Pegar». El proceso tarda unos diez minutos en función del volumen de datos.
4. Una vez finalizada la copia, toque el APK de mapas para instalarlo.

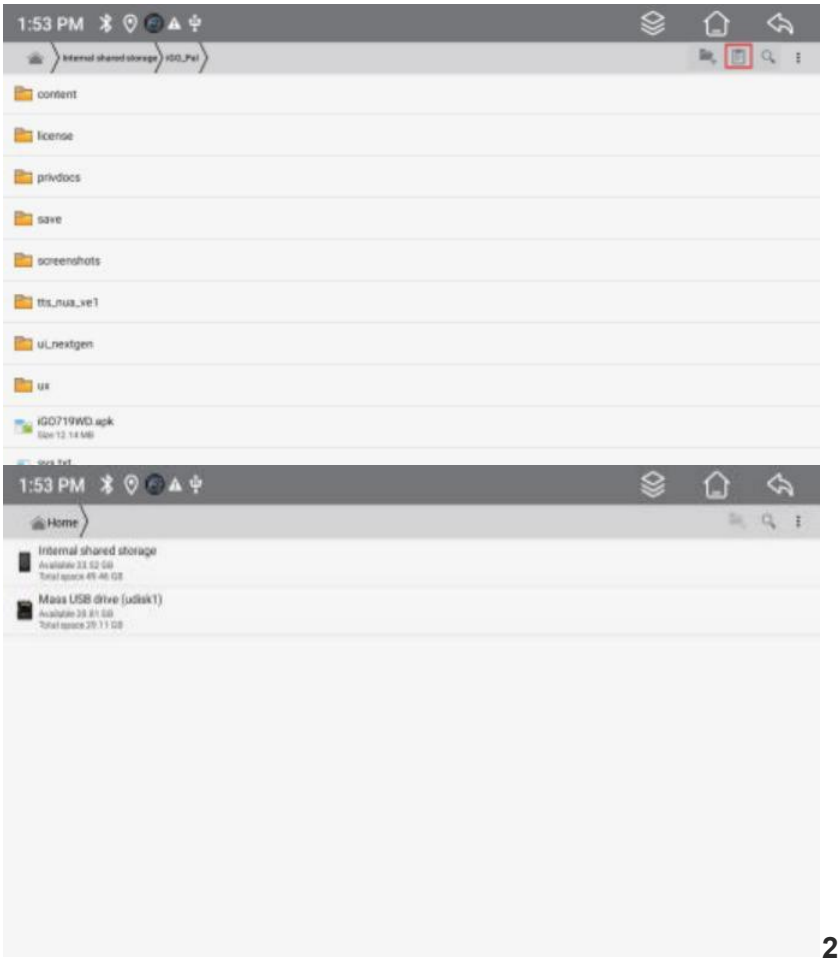

2.1.3 Seleccionar la ruta de navegación

Después de copiar los datos de mapas sin conexión y de instalar el APK de mapas, vincule los iconos de navegación de la pantalla de inicio: «Ajustes del vehículo» > «Ajustes generales» > «Definir el programa de navegación asociado» y seleccione allí la aplicación deseada.

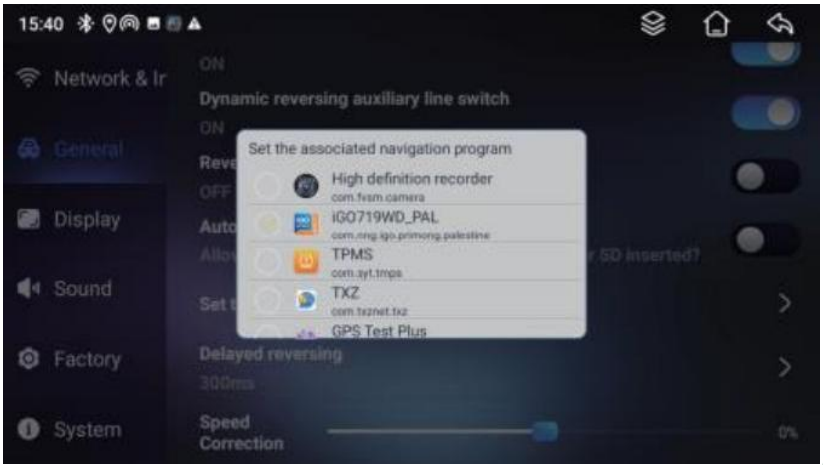

2.2 Radio

Toque la función de radio en la pantalla de inicio o en la vista general de aplicaciones para abrir la interfaz de radio.




- **Búsqueda** — Inicia la búsqueda de emisoras en la banda actual.
- **DSP / Ajustes** — Abre los ajustes de sonido y de radio.
- **Mando a distancia / Voz** — Cambia al mando a distancia o al control por voz.
- **Paso / Barrido descendente de frecuencia** — Modifica la frecuencia paso a paso o de forma continua hacia abajo.
- **Paso / Barrido ascendente de frecuencia** — Modifica la frecuencia paso a paso o de forma continua hacia arriba.
- **Cambio FM1/FM2** — Alterna entre los bancos de memoria.
- **Pulsación prolongada de una tecla de emisora** — Guarda la emisora actual en esa posición de memoria.

2.3 Bluetooth

2.3.1 Emparejamiento de dispositivos


Sin un dispositivo emparejado solo están disponibles los ajustes y la pantalla de búsqueda. Toque la búsqueda para localizar dispositivos cercanos y seleccione el teléfono deseado. El teléfono muestra un campo para el código PIN; introduzca allí el código indicado. El símbolo junto al nombre del dispositivo indica que la conexión está establecida.

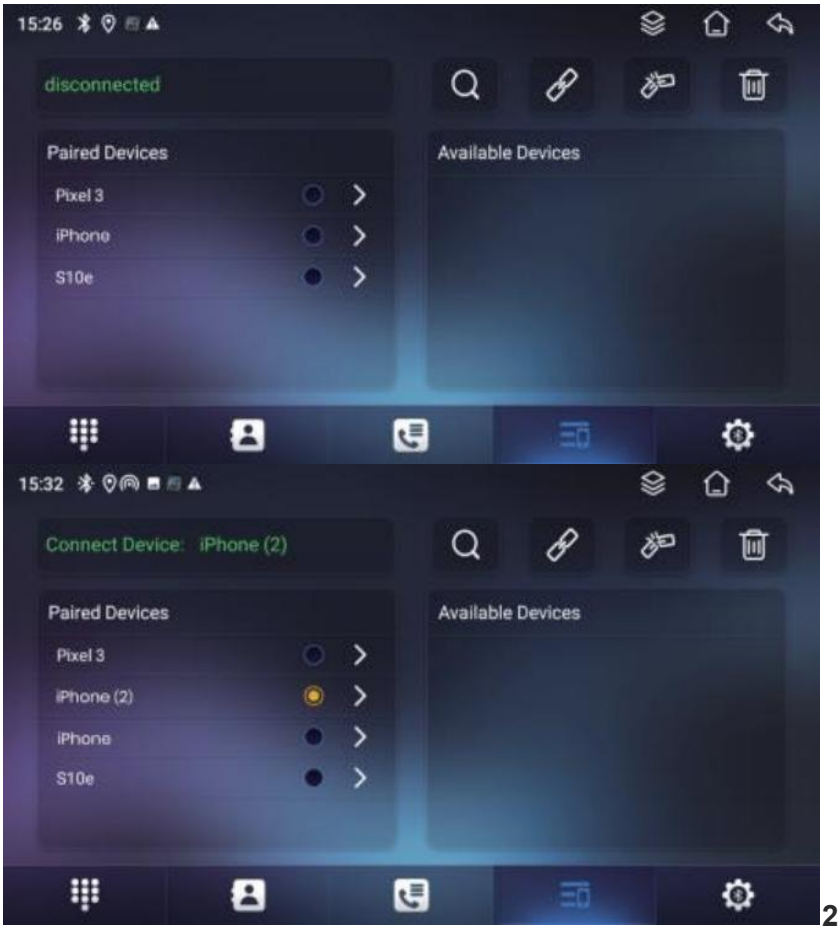

2.3.2 Música por Bluetooth


Toque el icono de música para abrir el reproductor. Una vez conectado un teléfono, dispone de reproducción/pausa y de anterior/siguiente.

Nota: en algunos teléfonos es necesario abrir una vez el reproductor de música del teléfono para que la reproducción se inicie por Bluetooth.

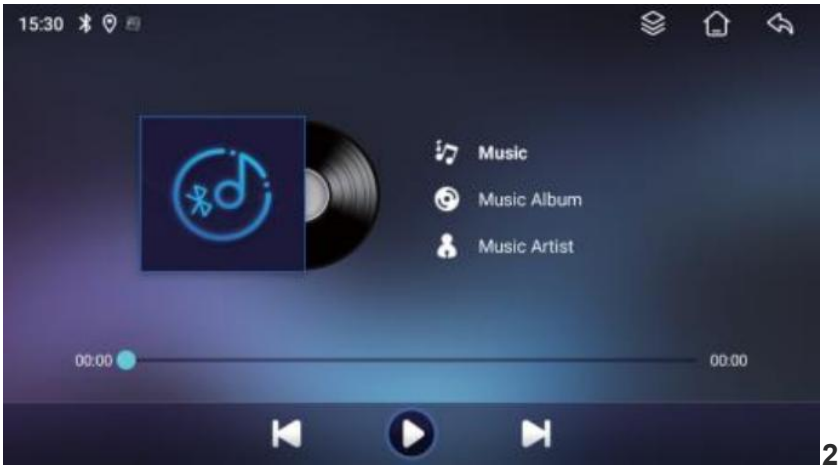

2.3.3 Agenda telefónica


Abra la agenda en la interfaz de Bluetooth. Seleccione «Teléfono» o «SIM» y toque «Descargar» para confirmar la solicitud de sincronización en el teléfono. Al finalizar la sincronización aparece un campo de búsqueda con el que puede filtrar los contactos por nombre.

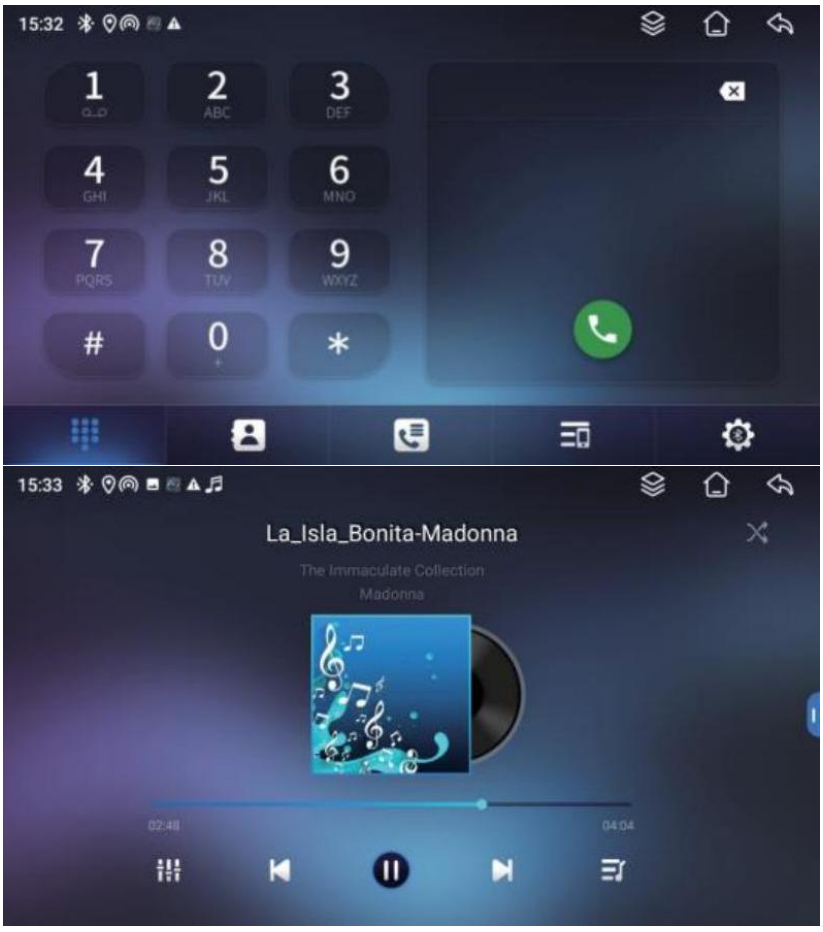

2.4 Música

Abra la función de música y seleccione arriba la ruta de reproducción: lista de reproducción, tarjeta SD,

unidad USB o Local.

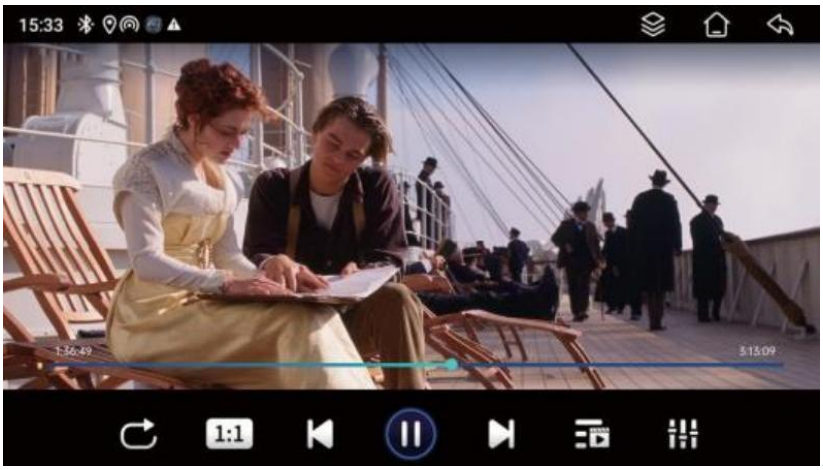

2.5 Vídeo

Toque la función de vídeo. El reproductor admite, entre otros, los formatos MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG y RMVB. Aquí también selecciona abajo la ruta de reproducción: lista de reproducción, tarjeta SD, unidad USB o Local.



2.6 Ecualizador (EQ)

Existen dos vías de acceso al ecualizador: toque el icono EQ en la vista general de aplicaciones o abra el ecualizador directamente desde la interfaz de radio o de música.

Modos de sonido — Hay nueve perfiles de sonido predefinidos a su disposición.

Campo sonoro — Los graves y el volumen de las posiciones delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda y trasera derecha se ajustan libremente.



2.7 Entrada AV


Acceda a la interfaz AV-IN. Sin señal de vídeo, la pantalla muestra «AV IN». Cuando se detecta una señal aparece la imagen de vídeo; con la tecla Atrás vuelve a la vista anterior y con la tecla de pantalla de inicio, a la pantalla de inicio. La pantalla se apaga automáticamente transcurrido un tiempo.



2.8 Aplicaciones de terceros (Carletter)

Para la primera conexión debe activar el Bluetooth del teléfono, de modo que este pueda emparejarse con el vehículo.

1. Empareje el teléfono como se describe en el apartado 2.3.1.
2. Active el Wi-Fi de la radio del coche y conecte el teléfono a esa red.
3. En cuanto se establece la conexión Wi-Fi, CarPlay o Android Auto establecen la conexión automáticamente.

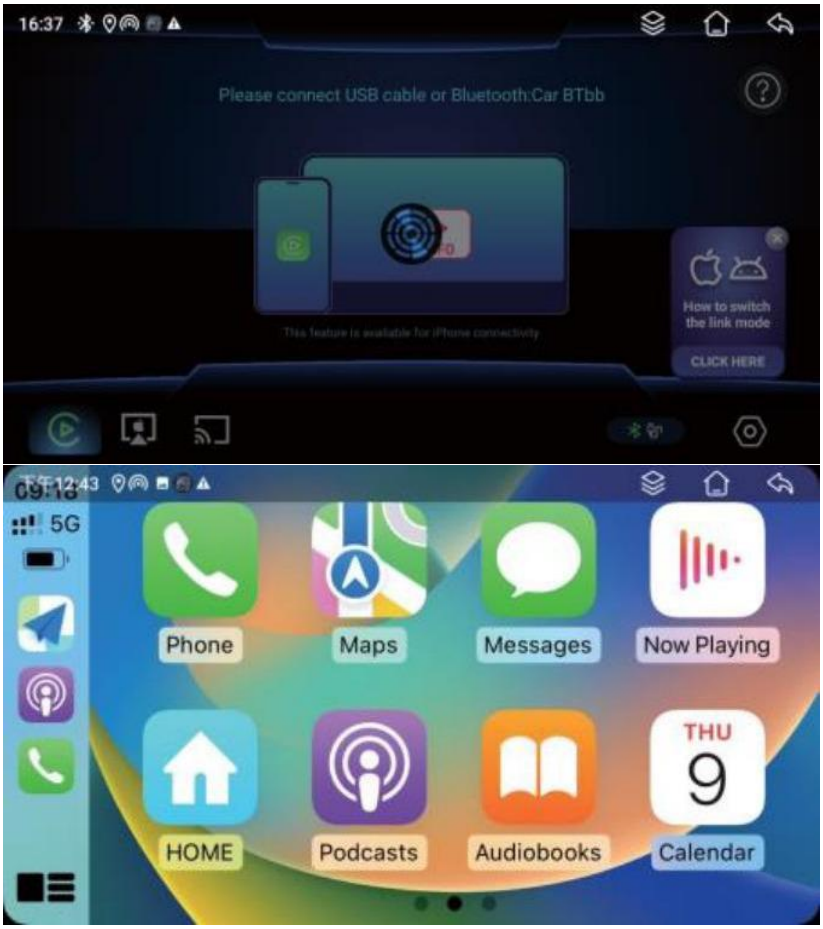

Nota: si la primera conexión falla, reinicie ambos dispositivos, desconecte todas las conexiones existentes y vuelva a intentarlo.

3. Ajustes

3.1 Red e Internet

3.1.1 Wi-Fi


El Wi-Fi puede activarse de dos formas:

1. Menú desplegable: una pulsación prolongada en el icono de Wi-Fi abre los ajustes de Wi-Fi; una pulsación breve activa o desactiva el Wi-Fi.
2. A través de «Ajustes» > «Red e Internet» > «Wi-Fi».

3.1.2 Red 4G *

En el menú desplegable, una pulsación breve en el icono de datos móviles activa o desactiva la conexión de datos. La opción «Datos móviles» de los ajustes lleva a la misma función.

** La función 4G está disponible a partir de 4 GB de memoria RAM.*

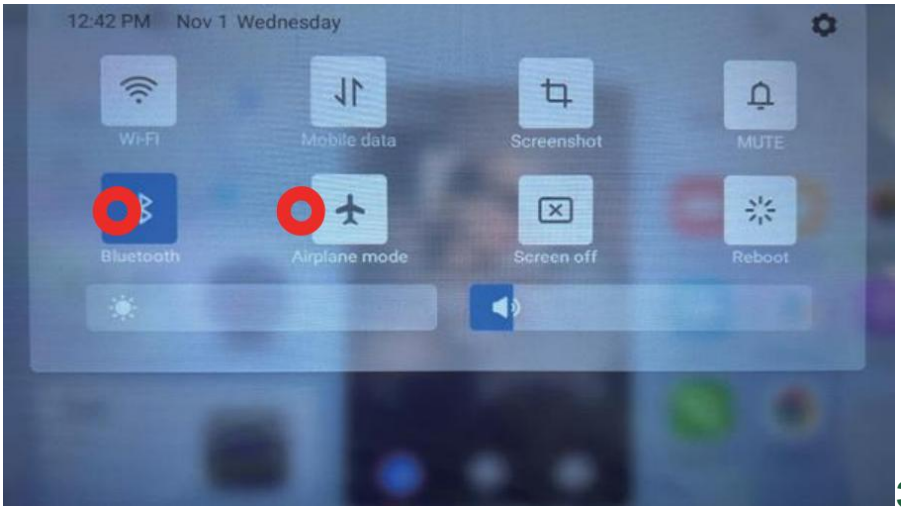

3.2 Sonido

Los ajustes de sonido comprenden cuatro funciones: silenciado al dar marcha atrás, canal de navegación, volumen de navegación y tono de llamada del equipo.

3.2.1 Silenciado al dar marcha atrás

Si la opción está activada, se suprime la salida de audio al engranar la marcha atrás. Si está desactivada,

el sonido sigue siendo audible.

3.2.2 Canal de navegación

Requiere una navegación vinculada (aplicación de navegación o APK de mapas seleccionado).

- **Delantera izquierda y delantera derecha** — La navegación no es una fuente del sistema: emite únicamente por los canales delanteros, mientras que en la parte trasera sigue sonando la fuente actual.
- **Todos** — Los avisos de navegación se escuchan en los cuatro canales.

3.2.3 Volumen de navegación

Navegación — Desplace el control para ajustar el volumen de los avisos.


Música de fondo — Determina en qué medida se reduce la fuente actual durante un aviso. Con el valor 0, la fuente permanece en silencio mientras se navega; los valores más altos elevan el nivel de la fuente en curso.

3.2.4 Tono de llamada del equipo

Determina la melodía que se reproduce al recibir una llamada.


3.3 Fecha y hora

El equipo toma la fecha y la hora de la red. La zona horaria y el formato de hora se ajustan manualmente en «Ajustes» > «Sistema» > «Fecha y hora».

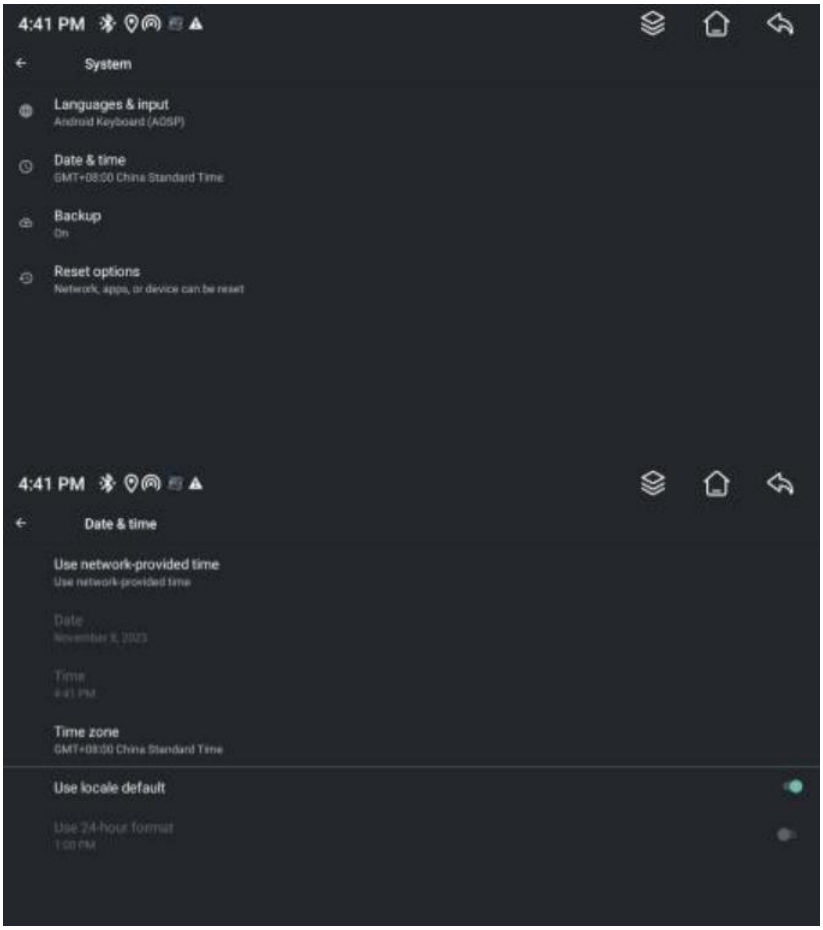

3.4 Idioma

Abra «Ajustes» > «Sistema» > «Entrada y idioma» > «Idioma». Arrastre el idioma deseado hacia arriba o añada más idiomas. Una vez añadido, mantenga pulsado el idioma en la última página para desplazarlo hacia arriba.

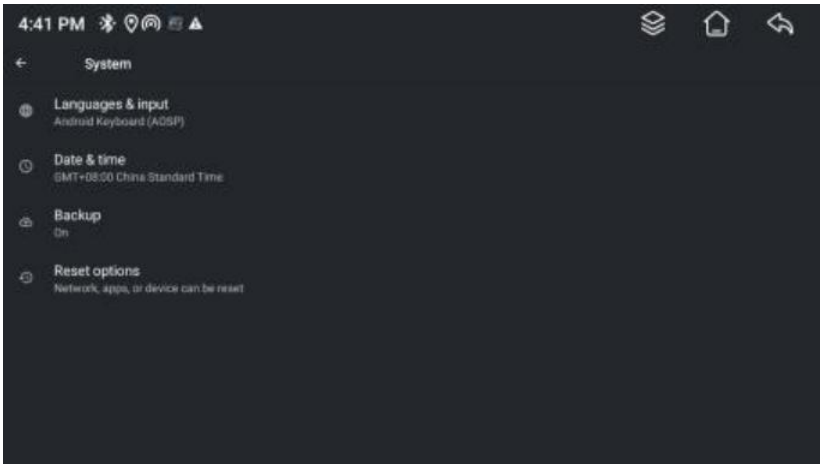


3.5 Aprendizaje de los mandos en el volante

Abra «Ajustes del vehículo» > «General» > «Tipo SWC» > «Tipo de aprendizaje» y toque «Acceder a la interfaz de ajuste SWC». La interfaz cuadrada de control solo está disponible en los modelos sin protocolo CAN.

1. Toque el botón que desea aprender.
2. Pulse la tecla correspondiente del volante. Si el aprendizaje se realiza correctamente, el botón cambia de color.
3. Repita los pasos con las demás teclas.
4. Toque «Fin» para completar el proceso.


Nota: para reasignar una tecla, toque «Inicio», después «Borrar» y repita los pasos 1 a 3.



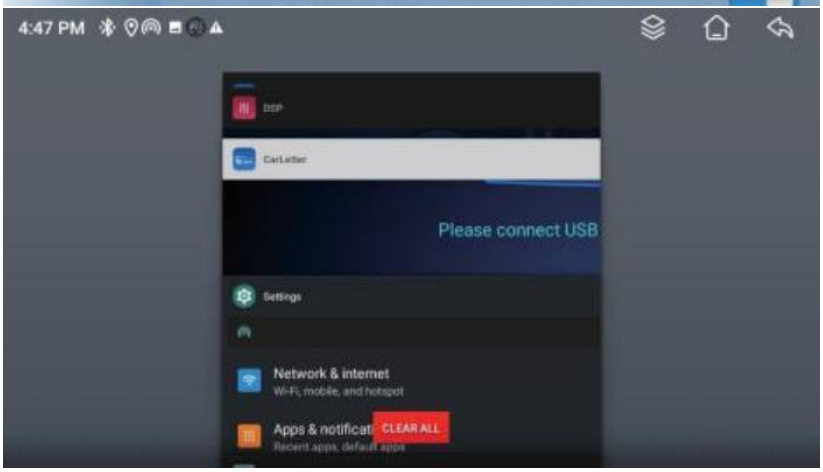

3.6 Modelos con protocolo CAN

Abra «Car Settings» > «Factory» (contraseña 000000) > «CarType Setting», seleccione la marca y el modelo del vehículo y confirme con «OK».

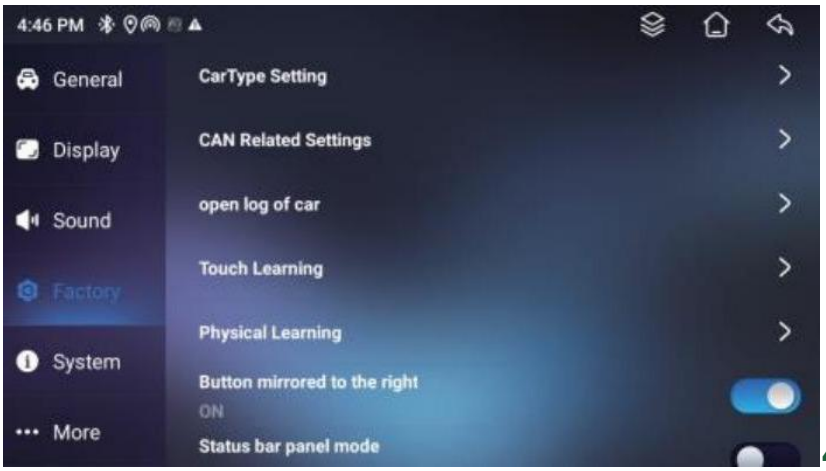


4.1 Pantalla dividida

Toque «Mostrar varias páginas» y arrastre las aplicaciones deseadas hacia la izquierda o hacia la derecha


para dividir la pantalla.

Nota: no todas las aplicaciones admiten la pantalla dividida; es normal que una aplicación no pueda dividirse.

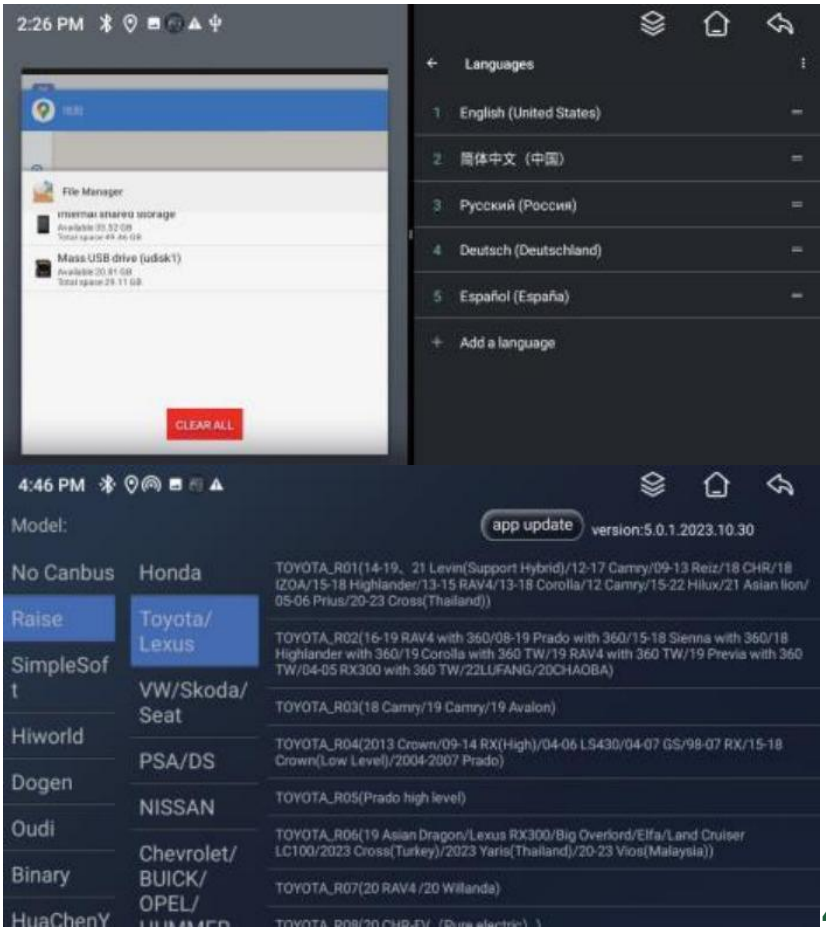

4.2 Iluminación de las teclas

Abra «Ajustes del vehículo» > «Pantalla» > «Color de iluminación». Variante 1: la animación LED está activada y el color cambia automáticamente. Variante 2: la animación está desactivada y el color se cambia manualmente tocando.

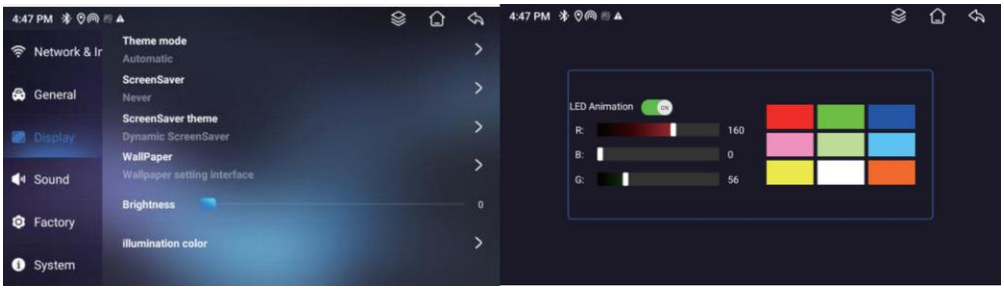


Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto la cámara de visión trasera Junsun?


1. El cable rojo ① se conecta al polo positivo de la luz de marcha atrás.
2. El cable negro ② se conecta al polo negativo de la luz de marcha atrás.
3. El cable marrón de detección ④ de la cámara de visión trasera se conecta al cable rojo ③ del cable de entrada de vídeo.

   Las siguientes ilustraciones muestran la conexión; encontrará un vídeo con la secuencia de pasos mediante el código QR del suplemento impreso.

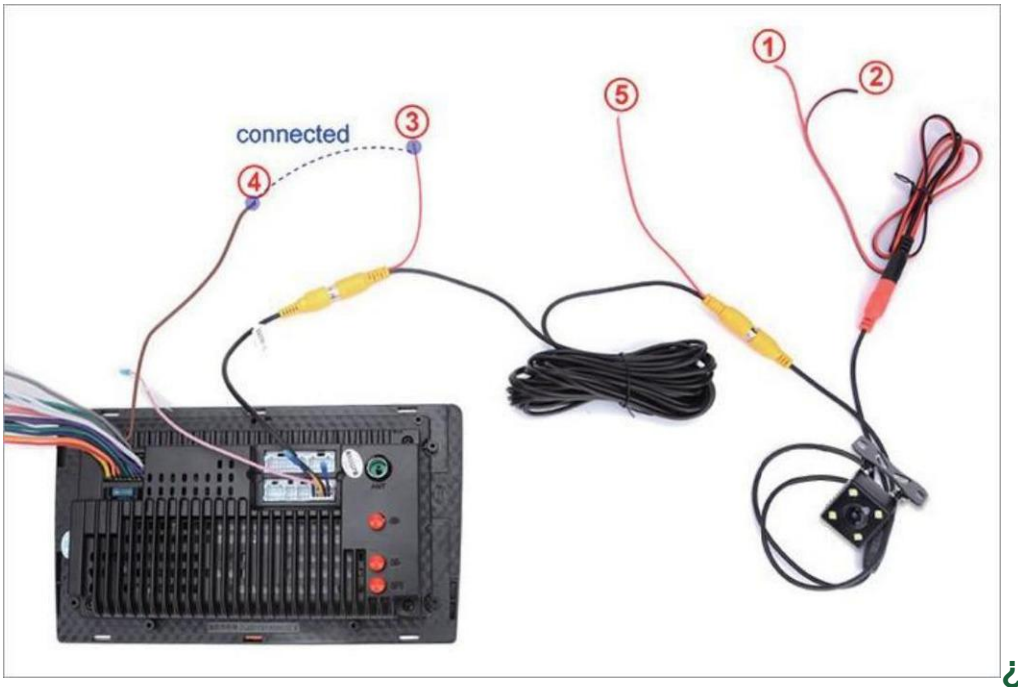

¿Cómo se conecta la cámara de visión trasera original a la radio Junsun?


Si su juego de cables incluye el conector amarillo de la figura 1, conéctelo como se muestra en la figura 2.

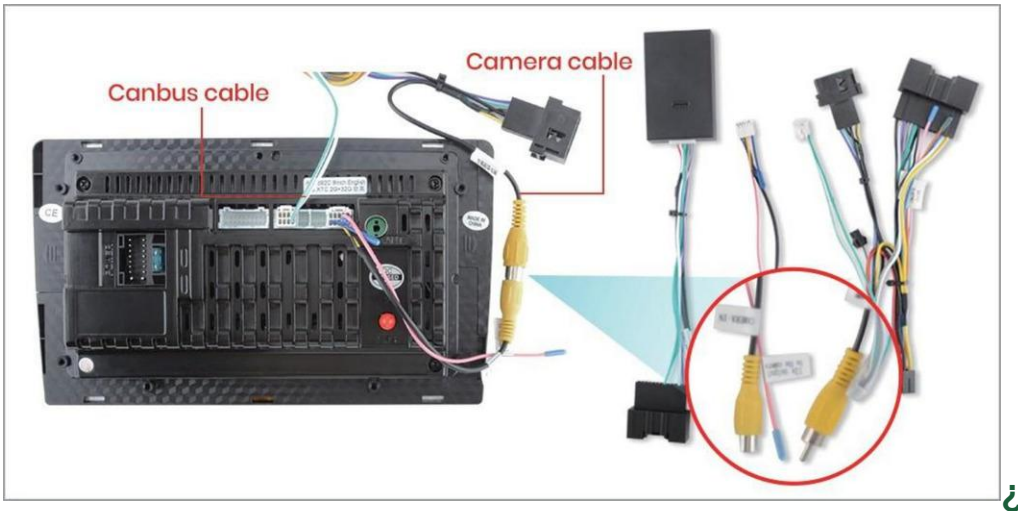

¿Las teclas de la izquierda de la pantalla no se iluminan?

1. La iluminación de las teclas izquierdas está vinculada a las luces del vehículo. Compruebe si la luz de cruce está encendida.
2. Compruebe si el cable de la pequeña luz ILL está flojo.
3. Conecte a modo de prueba el cable de la luz de carretera al cable ACC y compruebe si se enciende la iluminación.

   Si el equipo adquirido es de otro modelo, asegúrese de que el archivo APK «Color» esté instalado en el equipo. En caso contrario, diríjase al servicio de atención al cliente de Junsun para obtener e instalar de nuevo el archivo; después, la iluminación de las teclas volverá a funcionar.

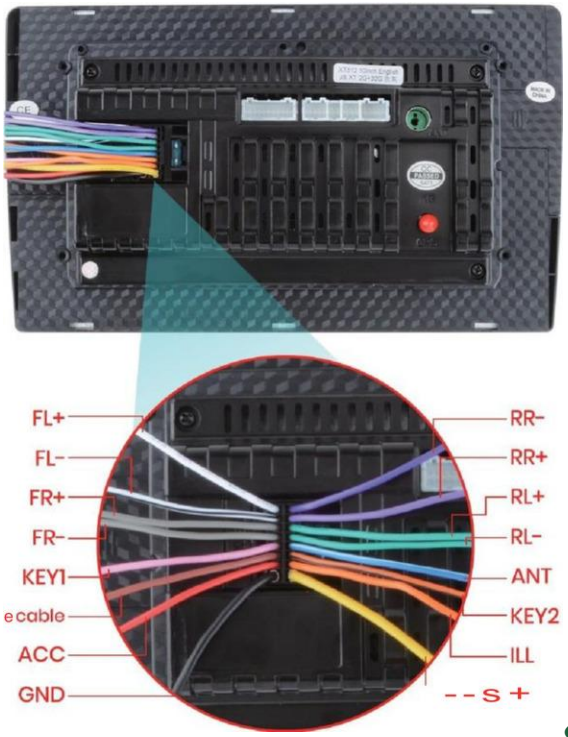

¿Las teclas del volante no responden?

Las teclas deben aprenderse: «Ajustes generales» > «Tipo SWC» > «Aprendizaje» > «Interfaz de ajuste SWC» y, a continuación, proceda como se describe en el apartado 3.5.

¿Cómo utilizo CarPlay y Android Auto sin cables?


Los pasos de conexión se describen en el apartado 2.8; además, dispone de un vídeo con la secuencia de pasos.


Tras conectar CarPlay, ya no es posible conectar el Bluetooth.

Es normal: la conexión CarPlay tiene prioridad y ocupa el canal de Bluetooth. Para evitar interferencias, no es posible una conexión Bluetooth simultánea.

El vehículo original dispone de amplificador, pero tras conectar la radio Junsun no se oye ningún sonido.


1. Sin cable RCA: conecte el ACC del cable principal con AMP (véase la primera ilustración).
2. Con cable RCA: conecte la salida del amplificador del cable RCA con el cable principal (véase la segunda ilustración).

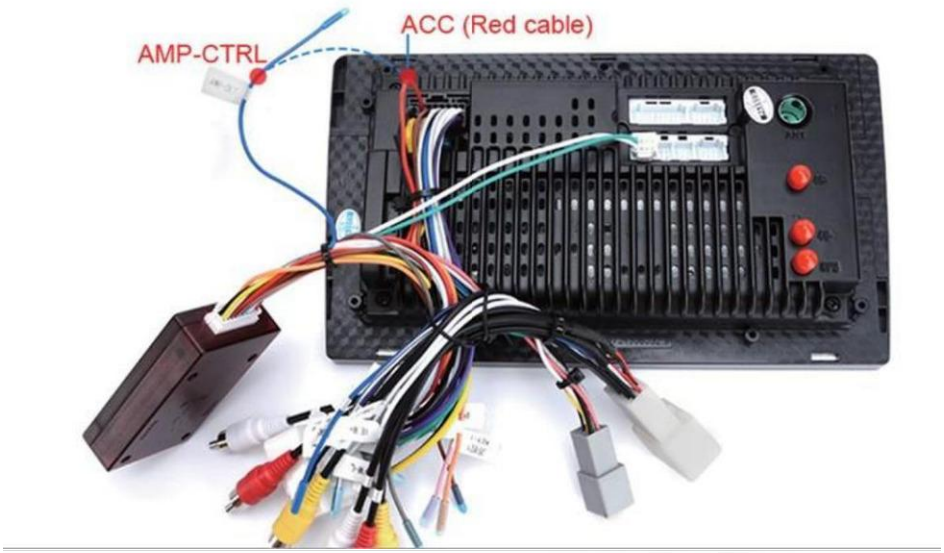

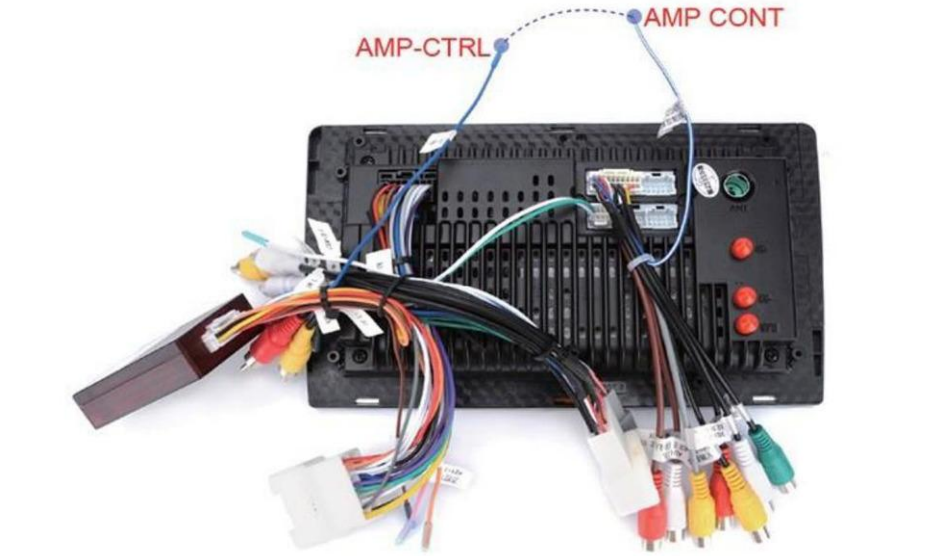

¿Cómo cambio el idioma?

La radio Junsun admite muchos idiomas. Abra «Ajustes» > «Sistema» > «Entrada y idioma» > «Idioma», añada el idioma deseado y manténgalo pulsado en la última página para arrastrarlo hacia arriba.

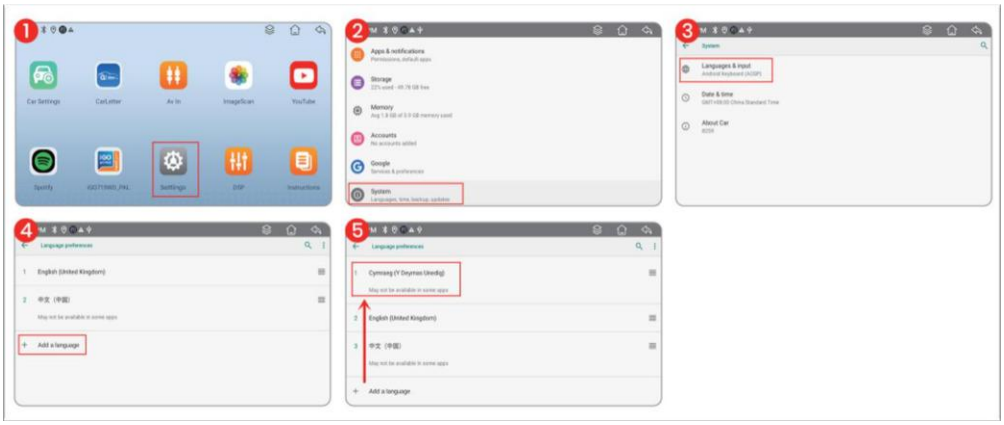
1
Car Settings
CarLetter
Av In
ImageScan
YouTube
Spotify
Settings
DSP
Instructions
2
Apps & notifications
Storage
Memory
Accounts
Google
System
3
System
Languages & input
Date & time
About Car
4
Language preferences
English (United Kingdom)
Add a language
5
Language preferences
English (United Kingdom)
Add a language